


UTILISER L'OSCILLOSCOPE RHODE & SCHWARZ - RTB2004 (SALLE J-218)

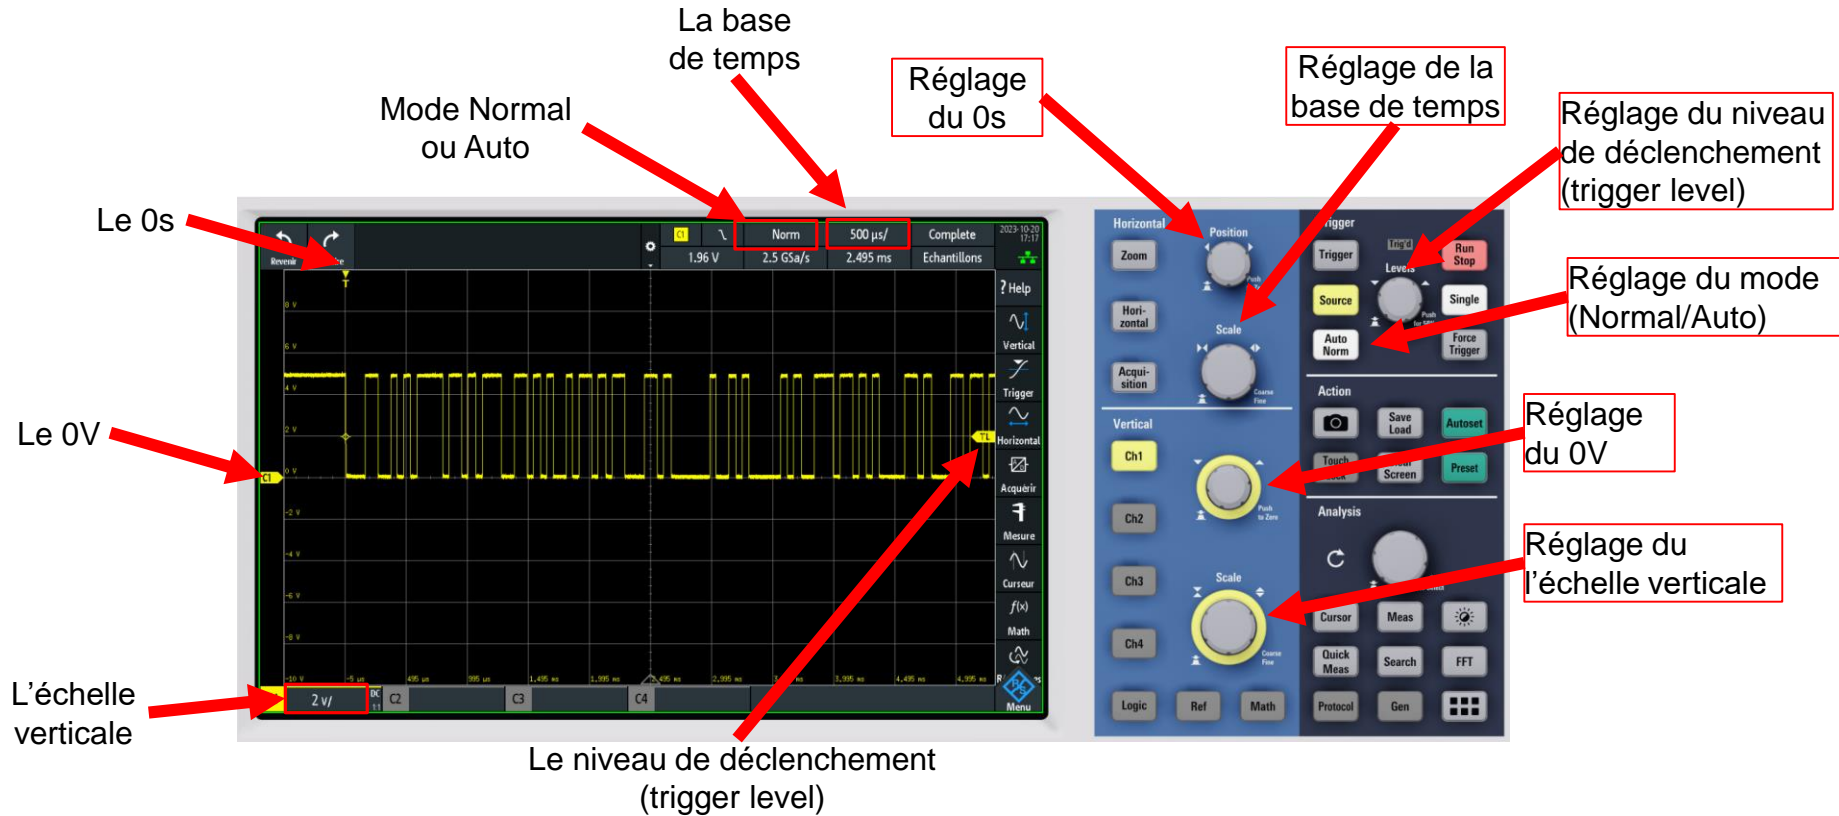

Méthodologie:

1. Déterminer la durée et l'amplitude du signal à mesurer
2. Régler la base de temps et l'échelle verticale en fonction du signal à mesurer
3. Centrer le signal sur 0V et 0s
4. Positionner le niveau de déclenchement vers le milieu du signal
5. Activer le mode Normal